


dyson pure coolme

Руководство пользователя

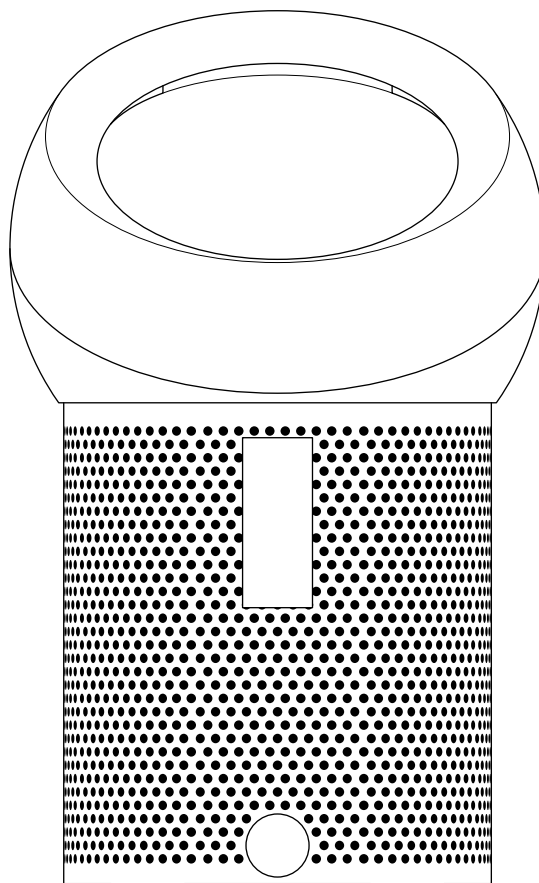

Содержание

- 2 Зарегистрируйте ваше изделие
- 3 Начало работы
- 4 Замена фильтра
- 4 Уход за устройством

Благодарим вас за приобретение персонального очистителя воздуха Dyson.

Зарегистрируйте ваше изделие сейчас

Мы не перестаем заботиться о наших устройствах после их приобретения покупателем.

Мы будем рады вам помочь даже после истечения гарантийного срока.

Эксклюзивные выгоды для владельцев

Бесплатные запасные части Dyson и ремонт

Беспроблемная замена

Консультации экспертов. Семь дней в неделю

Обучающие видео и полезные советы

Чем мы можем помочь?

Решить проблему

Получить советы и консультацию

Узнать о технологии Dyson и других устройствах Dyson

Служба поддержки клиентов Dyson

Если у вас возникнут вопросы относительно вашего персонального очистителя воздуха Dyson, позвоните на горячую линию Dyson, сообщив серийный номер устройства и дату и место покупки, или свяжитесь с нами через веб-сайт Dyson.


Начало работы

Информация о фильтре


Режим ожидания



Скорость
воздушного потока

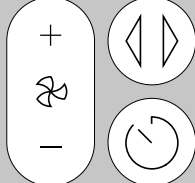

Вращение

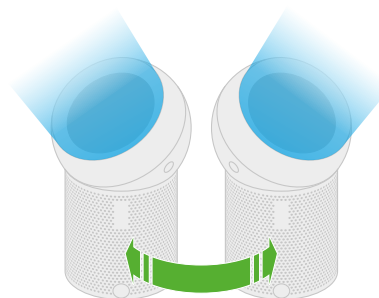


Нажмите кнопку вращения на пульте дистанционного управления, чтобы воздух начал циркулировать по комнате.

Для отключения вращения нажмите кнопку вращения повторно.

Таймер автоматического отключения

Ваш персональный очиститель воздуха Dyson автоматически отключится через установленное время.

Для установки таймера нажмите кнопку таймера автоматического отключения и прокрутите доступные варианты времени.

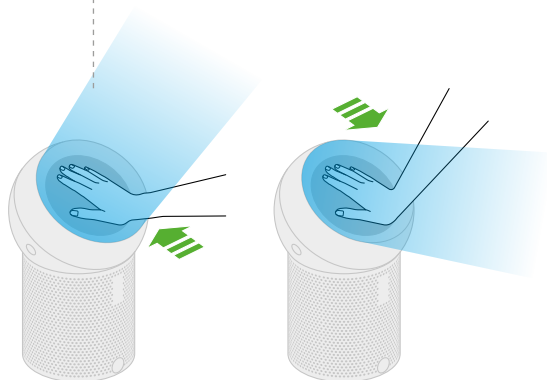


Направление воздушного потока

Положите руку на купол, чтобы изменить направление воздушного потока.

Наклоните купол в направлении от себя, чтобы направить воздушный поток вверх.

Наклоните купол в направлении к себе, чтобы направить воздушный поток вниз.

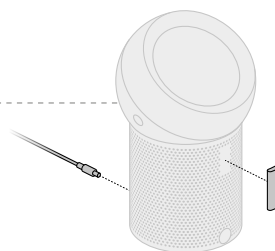

Пульт дистанционного управления можно закрепить на магните, расположенном на передней панели персонального очистителя воздуха Dyson.

Включите устройство в сеть и нажмите кнопку питания, расположенную сзади.


Замена фильтра

Чтобы персональный очиститель воздуха Dyson всегда обеспечивал наилучший результат, важно регулярно прочищать его и проверять наличие засоров.


Не используйте устройство при снятом фильтре.



Чтобы снять сферу, одновременно нажмите на кнопки по бокам.

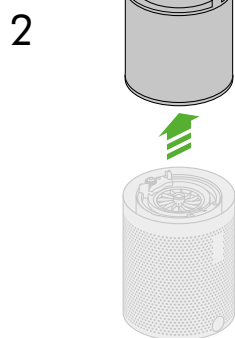

Выньте старый фильтр за ушки.

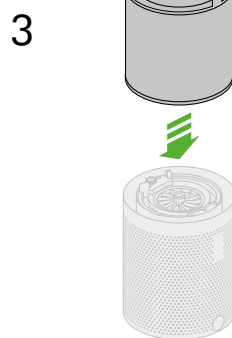

Вставьте новый фильтр.



Надежно установите сферу на место, убедившись, что вы услышали щелчок.

Уход за устройством

Чтобы персональный очиститель воздуха Dyson всегда обеспечивал наилучший результат, важно регулярно прочищать его и проверять наличие засоров.




Очистка персонального очистителя воздуха Dyson

Регулярная очистка

Очистите мягкой щеткой внешние поверхности устройства, чтобы удалить весь мусор с сетчатого экрана.

Протрите сферу и купол сухой мягкой безворсовой тканью.

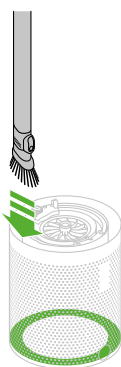

Глубокая очистка

При замене фильтра необходимо провести глубокую очистку вашего устройства.

Сняв фильтр, с помощью гибкой щелевой насадки от Dyson (или чистой кисти с длинной ручкой) удалите весь мусор с основания устройства.

Коды ошибок

Если ваше устройство выдает код ошибки, попробуйте выключить его и включить снова. Если код ошибки не исчезнет, обратитесь в службу поддержки клиентов Dyson.